



AMAZONAS SWINGER

D	Gebrauchsanweisung	2
EN	Instructions for use	3
F	Mode d'emploi	4

AMAZONAS



max. 40 – 50 cm

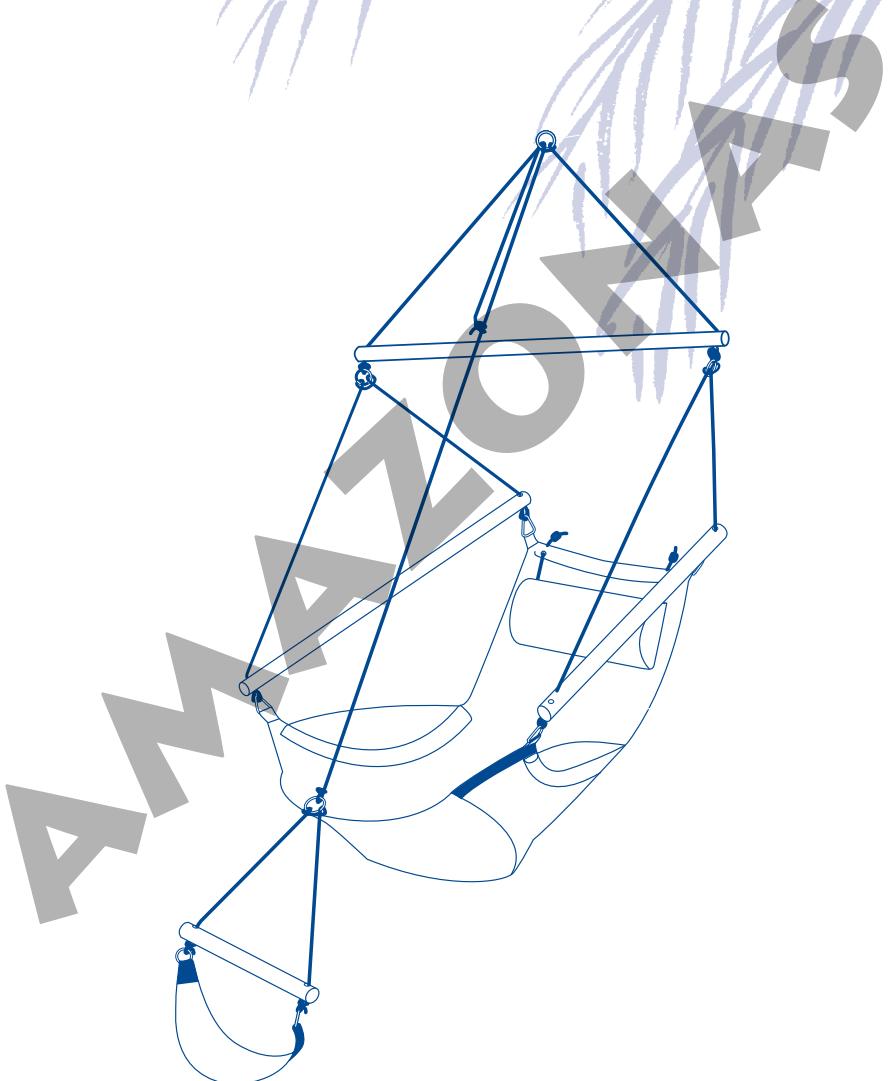


Abb. 1

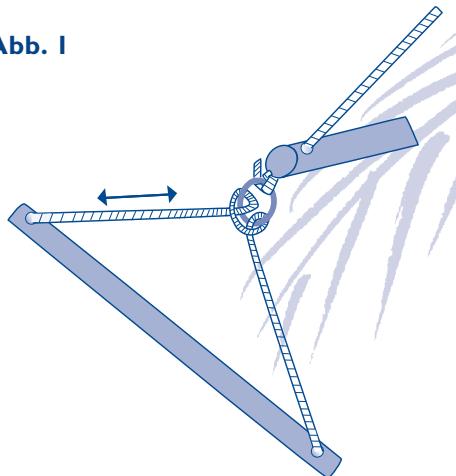


Abb. 2

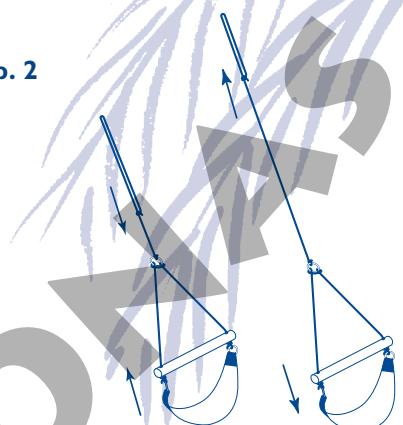


Abb. 3

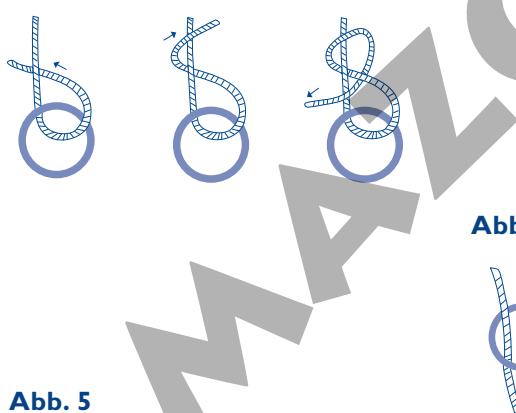


Abb. 4


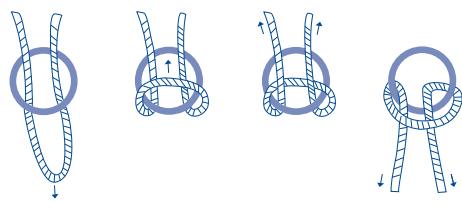


Abb. 5

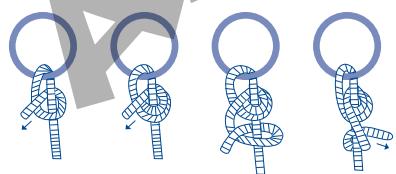

D: Gebrauchshinweise

Aufbau und Einstellen des Hängesessels

Der Swinger kommt bei Ihnen bereits vollständig montiert an. Beachten Sie aber bitte folgende Hinweise:

- An dem Metallring, an dem der Hängesessel aufgehängt wird, befindet sich ein Gummiband. Dieses dient der Sicherung des Ringes während des Transports. Bitte entfernen Sie das Gummiband vor dem ersten Aufhängen des Hängesessels.
- Befestigen Sie den Hängesessel nur an einem stabilen Aufhängepunkt mittels eines Hakens oder Seiles, welches für eine Belastung von mindestens 120 kg ausgelegt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall für die Montage an einen Fachmann!
- Bitte beachten Sie, dass sich die Seile des Swingers nach der ersten Benutzung ausdehnen, sodass der Hängesessel danach etwas tiefer hängt (ca. 10 – 15 cm).
- Sie können die Höhe des Nackenkissens mittels der Tankas auf der Rückseite des Hängesessels verstehen.
- Die Neigung des Swingers lässt sich an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die beiden seitlichen Aufhängeseile sind mittels eines Ankerknotens (Abb. 4) am Ring oberhalb befestigt und lassen sich nach Wunsch verstehen (Abb. 1). Bitte achten Sie darauf, die Seile links und rechts symmetrisch auf die gleiche Länge einzustellen, damit der Sessel nicht schief hängt.
- Die Fußablage ist am oberen Ring mit einem Stopperstek (Abb. 5) befestigt. Durch Verschieben dieses Knotens können Sie die Fußablage auf die gewünschte Höhe einstellen (Abb. 2).
- Sollten Sie aus irgendeinem Grund Knoten lösen oder Teile auseinander nehmen, verwenden Sie zum Zusammenbau bitte unbedingt die folgenden Knoten, damit die Stabilität der Verbindungen gewährleistet ist.
- Achterknoten (Abb. 3): an allen festen Verbindungen vom Seilende zum Ring.
- Ankerknoten (Abb. 4): an allen verschiebbaren Verbindungen von der Seilmitte zum Ring.
- Stopperstek (Abb. 5)

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor jeder Benutzung die Festigkeit der Knoten!
- Sollten Teile zerbrochen, abgerissen, auf sonstige Weise defekt oder nicht vorhanden sein, darf der Hängesessel nicht verwendet werden, bis er repariert ist oder die Teile ersetzt sind!
- Jegliche Veränderungen am Produkt führen zum Verlust der Haftungsverpflichtung durch den Hersteller.

Pflegehinweise

- Der Stoff des Hängesitzes besteht aus robustem und witterfestem Polyester und lässt sich mit einer Bürste und Wasser reinigen.

- Holz ist ein Naturprodukt. Bei der Benutzung im Freien können Wettereinflüsse wie Sonne und Regen zu einer silbrigen Patina sowie feinen Längsrissen in den Stäben führen, die jedoch die Stabilität des Hängesessels nicht beeinflussen. Wenn Sie lange Freude an den Holzteilen des Swingers haben wollen, empfehlen wir Ihnen, das Holz ab und zu mit einem Pflegeöl zu behandeln.
- Bitte den Hängesessel nicht feucht lagern und von Flammen und anderen starken Hitzequellen fernhalten!

EN: Instructions

Setup and Adjustment of the Hanging Chair

The Swinger is delivered to you fully assembled, but please adhere to the following instructions:

- There is a temporary elastic band affixed to the metal ring on top of the hanging chair. This band is used only for securing the position of the ring during transportation. Please remove this band before hanging the hanging chair the first time.
- Fasten the hanging chair only to a stable suspension point by using a hook or rope with a suitable load-bearing capacity of at least 120 kg. If in doubt, seek expert advice!
- Be aware that some initial stretch of the ropes is normal and the hanging chair may hang lower (approx. 10 – 15 cm).
- You can change the height of the neck pillow using the cord locks on the backside of the hanging chair.
- You can adapt the angle of the Swinger to your needs. The suspension ropes on each side are fastened to the ring above by means of a lark's head knot (Fig. 4) and can be adjusted as desired (Fig. 1). Make sure the ropes are adjusted to the same length, so that the chair is symmetrical and hangs evenly.
- The footrest is affixed to the ring on top of the chair by using a tautline hitch (Fig. 5). By moving this knot you can adjust the height of the footrest (see fig. 2).
- If you untie any knots or disassemble any parts for any reason, it is essential that you use the following knots for reassembly to ensure the stability of the connections:
 - Figure eight knots (fig. 3): on all fixed connections from the end of the rope to the ring.
 - Lark's head knots (fig. 4): on all movable connections from the middle of the rope to the ring.
 - Tautline hitch knots (fig. 5)

Safety Tips:

- Ensure the knots are secure every time before you use your hanging chair!
- If there are broken, torn, otherwise defective or missing parts, the hanging chair must not be used until it has been repaired or the parts have been replaced!
- Any alteration of the product will invalidate the manufacturer's warranty.

Care Tips

- The fabric of the hanging chair is made of sturdy and weatherproof polyester and can be cleaned with a brush and water.
- Wood is a natural product. When you use the Swinger outdoors, weather conditions like sun and rain can lead to a silver patina and fine cracks on the bars, which have no influence on the stability of the hanging chair. In order to maintain the quality of the wooden parts we recommend treating them with a protective oil.
- Please store the hanging chair in a dry place and keep it away from flames and other powerful sources of heat!

F: Mode d'emploi

Montage et réglage du fauteuil suspendu

Le Swinger vous est livré complètement monté. Veuillez tout de même lire les instructions suivantes :

- Sur l'anneau de métal auquel est fixé le fauteuil suspendu se trouve une bande plastifiée qui sert de sécurité pendant le transport. Veuillez retirer la bande plastifiée avant la première suspension du fauteuil à l'anneau.
- Veuillez à fixer le fauteuil suspendu en un point stable à l'aide d'un crochet ou d'une corde dimensionnés pour un poids d'au moins 120kg. En cas de doute concernant le montage, adressez-vous à un spécialiste !
- Nous attirons votre attention sur le fait que les sangles du Swinger se détendent après la première utilisation et que le fauteuil pend alors environ 10 à 15 cm plus bas qu'au moment du montage.
- Vous pouvez également modifier la hauteur de l'appuie-tête grâce à l'auto bloqueur situé à l'arrière du fauteuil suspendu.
- L'inclinaison du Swinger s'adapte selon vos besoins. Les deux cordes de suspension latérales sont attachées à l'anneau à l'aide d'un nœud de tête d'alouette (fig. 4) et réglables à souhait (fig. 1). Veuillez cependant à régler les cordes latérales droites et gauches à la même longueur afin d'éviter que le fauteuil ne pende de travers.
- Le repose-pieds est fixé à l'anneau supérieur avec un nœud de fouet (fig. 5). En déplaçant ce nœud, vous pouvez régler la hauteur du repose-pieds à votre convenance (voir figure 2).
- Si pour quelque raison que ce soit vous deviez défaire un des nœuds ou démonter un des éléments, veuillez utiliser impérativement les nœuds suivants pour le remontage de manière à garantir la stabilité des raccords.
- Nœud en huit (fig. 3): pour toutes les liaisons fixes entre un embout de sangle et l'anneau
- Nœud de tête d'alouette (fig. 4): pour toutes les liaisons coulissantes entre le milieu d'une sangle et l'anneau
- Nœud de fouet (fig. 5)

Consignes de sécurité

- Vérifiez avant chaque utilisation la stabilité des noeuds.
- Si certains éléments présentent des défauts, fissures ou autre dommage ou si des éléments font défaut, le fauteuil suspendu ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé ou jusqu'à ce que les pièces manquantes n'aient été remplacées.
- Toute modification réalisée sur le produit conduit à l'expiration des obligations de responsabilité du fabricant.

Consignes d'entretien

- Le tissu du fauteuil suspendu est en polyester robuste et résistant aux intempéries et peut être nettoyé facilement au moyen d'une brosse et d'eau.
- Le bois est un produit naturel. Les influences climatiques (soleil, pluie etc.) liées à une utilisation en extérieur peuvent conduire à une patine argentée et à des microfissures longitudinales des éléments en bois sans que ceci n'altère pour autant la stabilité du fauteuil. Pour profiter pleinement et longtemps des parties en bois du fauteuil suspendu Swinger, nous vous recommandons de traiter de temps en temps le bois à l'aide d'une huile d'entretien.
- Veuillez conserver le fauteuil à l'abri de l'humidité et le tenir éloigné des flammes et de toute autre source de chaleur !

AMAZON



AMAZONAS

AMAZONAS GMBH, GERMANY
WWW.AMAZONAS-ONLINE.COM